


№	деталь	размер	Кол-во
1	Боковина	725*385	2
2	Крышка	1204*405	1
3	Цоколь	100*568	2
4	Планка	60*568	6
5	Ящик	120*350	12
6	Ящик	120*510	6
7	Фасад	167*596	6
8	ХДФ	655*295	4
9	ХДФ	540*355	6
10	Боковина	625*385	2
11	Вязка	1168*368	1
12	Цоколь	1168*100	1

Фурнитура		
1	Направляющие 350 роликовые	6 шт.
2	Эксцентрик	32 компл.
3	Евровинт	14 шт.
4	Заглушка	4 шт.
5	Ключ	1 шт.
6	Гвозди	120 шт.
7	Шуруп 3,5*16	60 шт.
8	Шуруп 4*45	24 шт.
9	Подпятник	4 шт.
10	Шкант 8*30	24 шт.
11	Брус соединительный 655 мм	2 шт.


Комод 6-ти фасадный ш1200*в740*г405

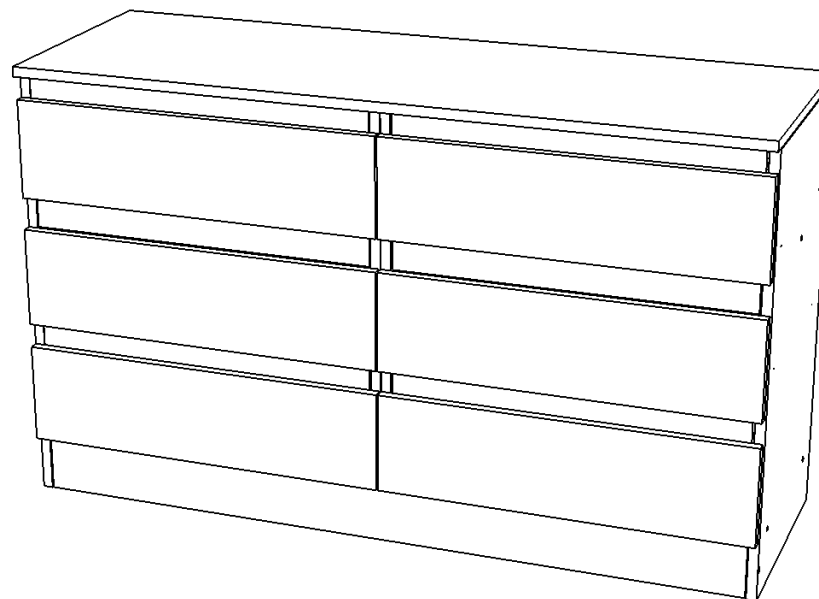

**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**

Общие положения


- Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.
- Сборку изделия необходимо проводить согласно схемы сборки, указанных на рисунках, проверить комплектацию фурнитуры.
- Изделия следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой, для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обёрнутый тканью, отвёртки (плоскую и крестовидную) угольник на 90 градусов, рулетку.
- Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением каждой детали по рисункам.
- Все изделия набора выполнены из щитовых деталей:
 - стенки горизонтальных, стенок вертикальных, дверей и полок
- Изделия собирают по схеме:
 - сборка каркаса из горизонтальных (крышек, вязок) и стенок вертикальных с креплением стенок задних (ЛДВП);
 - навеска дверей и крепление ручек;
 - установка кронштейнов, полкодержателей, штангодержателей и размещение на них соответственно полок и штанг;
 - сборка и установка ящиков.

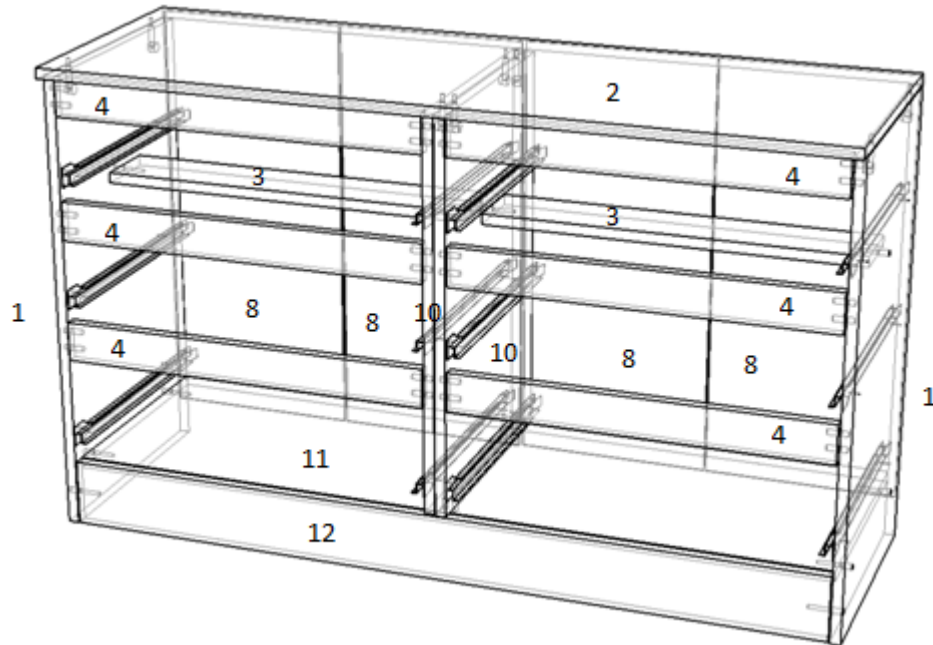

К детали 1 и 10 шурупами 3,5*16 привернуть направляющие колесиком вперед. Прибить гвоздями подпятник к детали 1. В готовые отверстия деталей 1 и 10 вставить шкант 8*30. Евровинтами скрепить детали 1, 3, 10, 11 и 12 предварительно установить планку 4 на шканты. Ввернуть шток эксцентрика в деталь 2 и скрепить крышку с боковинами 1 и 10 замком эксцентрика.

Прибить гвоздями ХДФ деталь 8 соединив бруском к деталям 1, 2, 10 и 11 предварительно измерив диагональ.

Ввернуть шток эксцентрика в деталь 7. Шурупами 4*45 детали 5 и 6. Соединить детали 5 и 7 замком эксцентрика. К деталям 5 и 6 прибить ХДФ деталь 9 предварительно измерив диагональ. К деталям 5 привернуть шурупами 3,5*16 направляющие колесиком назад. Установить ящики на направляющие привернутые к боковинам.

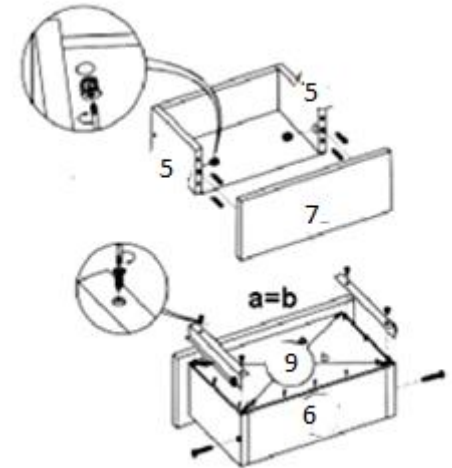

Установить заглушки на видимые евровинты